BALMUDA The Toaster

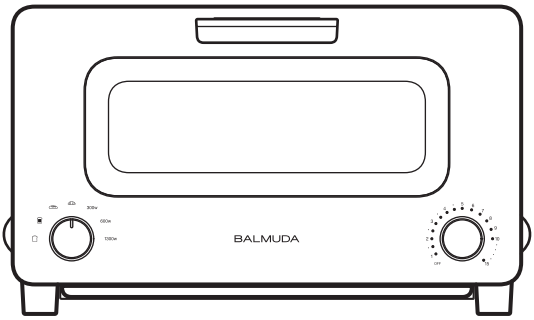

User's Guide

取扱説明書 **保証書付**

重 要

この度は、「BALMUDA The Toaster」をお求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず本書、および本書の「安全上のご注意(P.1、2)」をお読みください。
また、各ページにある「❗」マークと併記されている内容は必ず守ってください。本書は保証書をかねております。
「お買い上げ日・販売店名」などをご記入のうえ、お読みになった後も大切に保管してください。

日本国内 AC100V 専用 家庭用
※海外でのご使用は、故障の原因となります。

FOR USE IN JAPAN ONLY
※NO QUALITY ASSURANCE FOR OVERSEAS USE

もくじ

安全上のご注意/警告/注意 ……1、2
定格電流とブレーカーにご注意ください …2
パッケージ内容……3
各部の名前 ……3
操作部/表示部について……3
調理する ……4、5
お手入れ方法……4、5
エラー検知と安全機能について……5
よくあるお問い合わせ ……6
保証とアフターサービス ……6
お客様個人情報のお取り扱いについて ……6
破棄・回収について……6
製品仕様 ……6
保証書 ……7
ご相談窓口 ……7

K01A Series

安全上のご注意

ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この取扱説明書に記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

表示の説明

⚠ 警告	「**死亡または重傷を負う可能性がある内容**」を示しています。
⚠ 注意	「**軽傷を負う可能性や家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容**」を示しています。

⚠ 警告

分解、修理、改造は行わない。
故障や発火の原因。修理はバルミューダサポートセンター(P.7)へご相談ください。

異常、故障時には直ちに使用を中止する。
火災、感電、ケガの原因。使用を中止しバルミューダサポートセンターへご相談ください。(P.7)
[異常・故障例]
・電源コード、プラグが異常に熱い。　・本機が変形したり異常に熱い。　・本機が落下、転倒した。
・コードが破損している、触ると通電しなかったりする。　・運転していない時、本機が温かい。
・本機やボイラートレイから水が漏れている。　・ヒーター管が割れている。

カーテンなど可燃物の近くで使用しない。
火災や発火の原因。

水につけたり水をかけたりしない。
火災や感電の原因。

定格電流15A以上、交流100Vのコンセントを単独で使う。
他の機器と併用すると本機が発熱し火災の原因。

海外で使用しない。
火災や故障の原因。

電源コードを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、折り曲げたり、引っ張ったり、束ねて使用したり、踏みつけたり、重いものの下敷きにしない。
電源コードが発熱して発火の原因。

調理以外の目的で使用しない。
火災の原因。

調理後はプラグをコンセントから抜く。
絶縁劣化による火災、感電の原因。

濡れた手でプラグを抜き差ししない。
感電の原因。

プラグは根元までしっかり差し込む。
感電、発熱による火災の原因。

子供や取り扱いが不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない。
やけど、ケガ、感電の原因。

調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーを「OFF」にし、プラグを抜く。扉を開けない、水をかけない。
火災の原因(扉を開けると、発火したり、炎が大きくなる)。

⚠ 注意

調理中は本機から離れない。
発火の原因。離れるときは必ずタイマーを「OFF」にする。特にモチや油分を含むものは出来ぐあいを見ながら調理する。

パンくずトレイ、焼きアミ、ボイラーカバー、給水パイプを必ず取り付けて調理する。
やけどや火災の原因。

図記号の説明

禁 止　してはいけない「**禁止**」内容を示しています。

指 示　しなければならない「**指示**」内容を示しています。

必要以上の時間で加熱しない。
調理物が発火する原因。

吸気口や排気口を塞がない、本機を覆わない。
やけどや火災、故障の原因。

使用後は必ずお手入れする。
庫内のよごれが炭化し、発火の原因。

給水口、ボイラートレイには水道水以外入れない。
油や調味料、食材などを入れると故障や発火の原因。

調理物を取り出すときは必ずタイマーを「OFF」にする。
やけどの原因。

調理中、調理直後は取っ手、ダイヤル以外の場所に触れない。
高温となっており、やけどの原因。

平らな場所を選んで設置する。
運転中に扉が開く原因。ボイラートレイから水がこぼれる原因。本機が転倒する原因。

本機に乗ったり座ったりしない。
ケガや故障の原因。

本機を移動させるときは、電源プラグを抜き、十分に冷まして、ボイラートレイの水を拭き取ってから行う。
やけどやケガの原因。

扉のガラスに水をかけない、無理な力をかけない。
ガラスが割れて、ケガの原因。

扉を開けた状態で使用しない。
ボイラーからの湯気がかかり、やけどの原因。

缶詰や瓶詰を直接加熱しない。
破裂、変形によりやけどやケガの原因。

バター、ジャム、チーズ、肉、魚、フライなど油分を含むものや網から落ちやすいものは必ず耐熱皿を敷いて調理する。
調理物や油がヒーターに落ちて発火の原因。

右図の距離を離して設置する。
・前面及び左右側面のどちらか一方は開放する。
・壁が樹脂など熱に弱いものの場合はさらに距離を取る。
・燃えやすいものを下に敷いたり上に乗せたりしない。

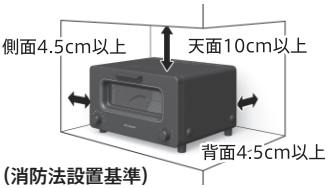

（消防法設置基準）

定格電流とブレーカーにご注意ください

ご家庭内でご使用中の家電製品と、本機の定格電流の合計が契約容量を超えないように注意してください。契約容量を超えた場合は、ブレーカーが動作します。

※契約容量が不足している場合は、電力会社にアンペアの変更をご依頼ください。

本機は最大13Aの電流を使用します。
※本機の消費電力は1300Wです。

パッケージ内容

取扱説明書 兼保証書
ガイドブック

5ccカップ

本体

焼きアミ

本体取り付け済み

給水パイプ

ボイラーカバー

パンくずトレイ

各部の名前

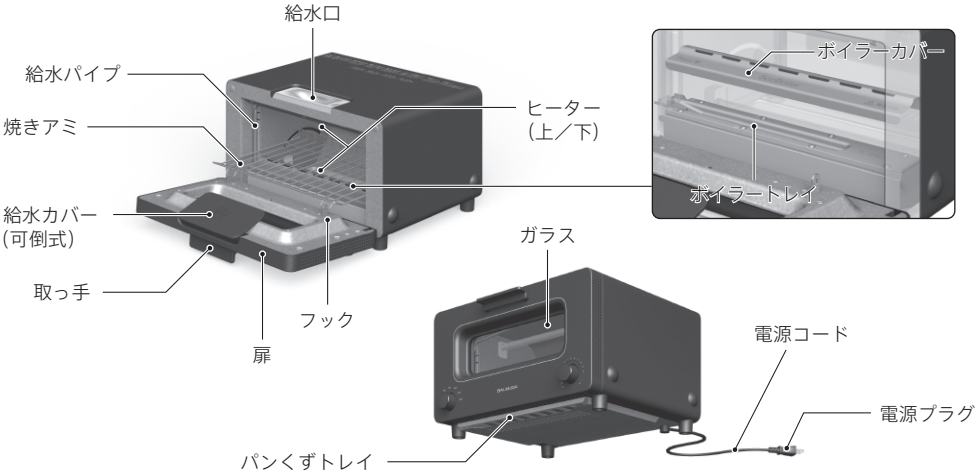

操作部／表示部について

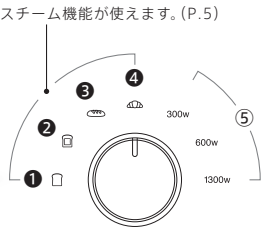

モード選択ダイヤル

調理モードを選択するダイヤルです。

❶トーストモード
❷チーズトーストモード
❸フランスパンモード
❹クロワッサンモード
⑤クラシックモード(300W/600W/1300W)

※調理方法について詳しくは、ガイドブックをご確認ください。

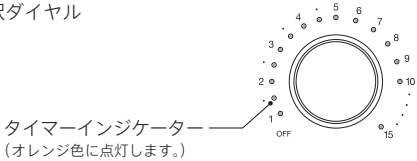

タイマーダイヤル

調理時間をセットするダイヤルです。

1分 /**1.5**分 /**2**分 /**2.5**分 /**3**分 /**3.5**分 /**4**分 /**4.5**分
5分 /**6**分 /**7**分 /**8**分 /**9**分 /**10**分 /**15**分

※点滅で残り時間を表示します。

調理する

1 電源プラグをコンセントに差し、扉を開く。

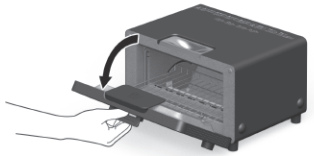

2 焼きアミの中央にパンを乗せる。

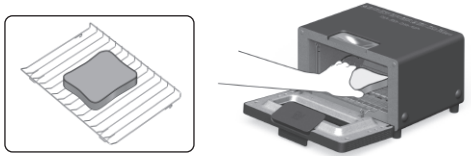

※中央と端では、焼けぐあいに差がでる場合があります。

3 5ccカップに水を入れ、給水口に水を注ぐ。

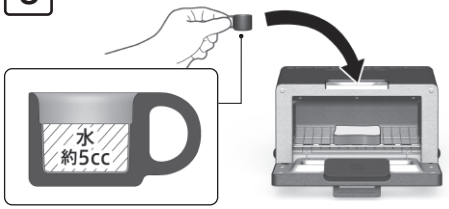

スチーム機能について

一回の調理で約5ccの水をスチームにして、ヒーターの熱とあわせてパンを加熱します。毎回約5ccを目安に給水してください。

3分未満のとき

本機は3分で約5ccの水をスチームにします。調理時間が短いときは、通常の半分を目安に、少なめに給水してください。

クラシックモードのとき

クラシックモードでの調理ではスチームを使いません。この場合給水しないでください。

4 ①扉を閉じ、モード選択ダイヤルを回し調理モードを選ぶ。　②タイマーダイヤルを回し、調理時間をセットすると調理を開始する。

※調理モード／調理時間の目安について詳しくは、ガイドブックをご確認ください。

5 調理完了後、扉を開けパンを取り出す。

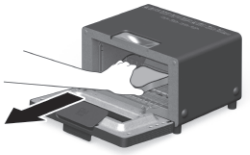

※調理完了後は、ブザーでお知らせします。
※調理後は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

- **給水口以外の場所に水をかけないでください。**
  感電ショートの原因となります。
- **5ccカップは、高温部に置いたり庫内に入れないでください。**
  カップが変形する原因となります。
- **調理中は、水の継ぎ足しを行わないでないでください。**
  やけどの原因となります。
- **調理直後は、庫内が高温になっています。パンを取りだす際、金属部に触らないでください。**
  やけどの原因となります。
- **耐熱皿は、必ずオーブン対応／庫内サイズに合ったものをご使用ください。**

お手入れ方法　※お使いの度にお手入れしてください。

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから外し、本体が十分に冷めてから行ってください。

■焼きアミのお手入れ方法

①焼きアミをフックからやじるしの方向に外す。　②焼きアミのフックをやじるしの方向に外す。　③薄めた食器用洗剤（中性）で洗い、よく乾かす。

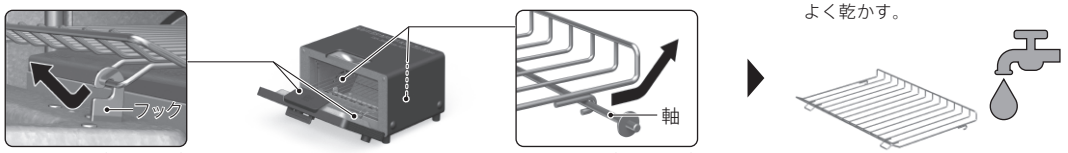

※前方フック（左右2ヵ所）　※扉を半分開いて行う。　※後方フック（左右2ヵ所）

■ボイラー部のお手入れ方法

①ボイラーカバーをやじるしの方向に外す。　②ボイラートレイを柔らかい布で水拭きする。　③薄めた食器用洗剤（中性）で洗い、よく乾かす。

■給水パイプのお手入れ方法

※焼きアミとボイラーカバーを予め取り外してください。

▽三角マークを目安に①の部分に指を差し込み、下にさげて外す。　②やじるしの方向に給水パイプを動かして外す。　③薄めた食器用洗剤（中性）で洗い、よく乾かす。

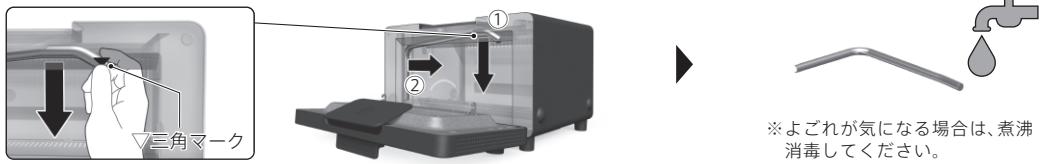

※よごれが気になる場合は、煮沸消毒してください。

■本体・庫内のお手入れ方法

薄めた食器用洗剤（中性）をやわらかい布などに染み込ませ、固くしぼって拭く。その後水拭きし、よく乾かす。

※ヒーターに触れないようにご注意ください。ヒーターが割れる原因となります。
※庫内がよごれていると、焼きムラなどの原因となります。

■パンくずトレイのお手入れ方法

パンくずトレイを矢印の方向へ取り外し、薄めた食器用洗剤（中性）で洗い、よく乾かす。

※お使いの度に、お手入れしてください。パンくずが炭化し、発火するおそれがあります。

取り付けの際は

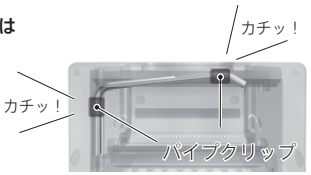

※取り付けの際は、逆の手順で行ってください。
※パイプクリップが「カチッ!」と鳴るまでしっかり取り付けてください。

エラー検知機能と安全機能について

下記エラーを検知した場合、タイマーインジケーターが点滅し、運転が停止し、エラー音でお知らせします。

庫内高温エラー検知

庫内温度が安全な基準値を上回った場合、エラーをお知らせします。

本体動作異常検知

本機内部で異常が検知された場合、運転を停止し、エラーをお知らせします。

非調理状態異常検知

本機の温度が下がらない場合、運転を停止し、エラーをお知らせします。

エラーを検知した場合、電源プラグをコンセントから抜き、バルミューダサポートセンター（P.7）までご連絡ください。

よくあるお問い合わせ

症　状	●お確かめいただくところ／▶対処方法
煙やニオイがでる。	●ご購入後、初めて本機を使用していませんか？ ▶ご使用にともない、でなくなります。
調理中に「カチッ」と音が鳴り、ヒーターがついたり消えたりする。	●故障ではありません、ヒーターを制御する際に発生する音です。 ▶そのままお使いください。
扉から煙がでてきた。	●ボイラーより発生するスチームや、パンに含まれる水分が白い蒸気となって扉よりでてくる場合があります。 ▶蒸気は高温のため、手や顔を近づけないようにご注意ください。
モード選択ダイヤルを回しても音が鳴らない。タイマーダイヤルを回してもLEDが点灯しない。	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ ●ブレーカーが切れていませんか？
扉が閉まらない。	●焼きアミ、ボイラーカバー、給水パイプ、パンくずトレイが正しく取り付けられていますか? ●本体と扉の間に物が挟まっていませんか?
本機の下やパンくずトレイに水が漏れている。	●本機を傾いて設置していませんか? ●水を入れ過ぎていませんか? ●給水パイプが正しく取り付けられていますか? ●クラシックモードで給水していませんか? ▶本体が十分に冷めてから、乾いた布で拭き取ってください。

保証とアフターサービス

修理に関するご相談ならびにお取り扱い・お手入れに関するご不明な点はバルミューダサポートセンター(P.7)までご連絡ください。

1)保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店印」など所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。

2)保証期間は、お買い上げ日から1 年間です。保証書の内容に従って修理いたします。

3)保証期間経過後の修理についても、バルミューダサポートセンター(P.7)までご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

4)本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、本機の機能を維持するために必要な部品です。

5)本機に異常がある場合、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは大変危険です。決して行わないでください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

1)バルミューダ株式会社は、お客様の個人情報をお客様からの対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残す事があります。

2)次の場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を提供する事はありません。

a)修理やその確認業務を委託する場合。　b)法令の定める規定に基づく場合。

3)個人情報に関するご相談は、バルミューダサポートセンター(P.7)までご連絡ください。

廃棄・回収について

ご不要になった本機の廃棄については各自治体の規則に従ってください。自治体によっては、ご不要になった本機の回収を行っていない場合があります。その際はバルミューダサポートセンター(P.7)までご連絡ください。

製品仕様

型式	K01A Series
電源	AC100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	1300W
タイマー	1〜10・15分
本体質量	約4.3kg
本体寸法	幅(W)357mm × 奥行(D)321mm × 高さ(H)209mm
庫内寸法	幅(W)274mm × 奥行(D)204mm × 高さ(H)178mm
電源コード長さ	約1m

保証書

型式　：K01A Series
保証期間：お買い上げ日より1年
対　象：本体
お買い上げ日　　年　　月　　日
※お客様　お名前
ご住所

お電話番号　　－　　－

※販売店
店名・住所・電話番号

この保証書は、本書記載内容で無償修理をおこなうことをお約束するものです。 お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベル、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき弊社が無償修理いたしますので、商品と本保証書をご用意のうえ、バルミューダサポートセンター(P.7)までご依頼ください。

1) 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
(a) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(b) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、引っ越し、塩害、輸送などによる故障または損傷。
(c) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変ならびに公害や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
(d) 車両、船舶への搭載や、極端な高温、低温、多湿、埃の多い場所などで使用された場合の故障または損傷。
(e) 一般家庭以外(例えば業務用など)で使用された場合の故障または損傷。
(f) 本書のご提示がない場合。
(g) 本機のご購入を証明するレシート等の証明書が無く、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名が確認できない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
(h) 付属品や消耗品などの場合。(ただし、損害が材質上または製造上の瑕疵により生じた場合はこの限りではありません)
(i) 表面的な損傷の場合。(かすり傷、へこみなどを含みます)
(j) 高温多湿の場所など保存上の不備、経年劣化、自然消耗による瑕疵の場合。

2) 保証期間内でも、商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
3) 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります。
4) 修理に際して再生部品、代替部品を使用する場合があります。
また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収のうえ適切に処理、処分させていただきます。
5) 本書に基づく無償修理(製品交換を含みます)後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
6) 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
7) 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
8) 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

バルミューダ株式会社　〒180-0023　東京都武蔵野市境南町 5-1-21

ご相談窓口

バルミューダサポートセンター
(通話料無料)　**0120-686-717**

受付時間 10:00～18:00 土・日・祝、弊社休業日を除く ／ 携帯・自動車電話・PHSからもご利用になれます。
IP電話などフリーダイヤルをご利用いただけない場合は0422-34-1705におかけください。
※通話料はお客様負担となります。

インターネットからのお問い合わせ

検索サイトにて「バルミューダ」のキーワードで検索いただくか、www.balmuda.com/jp/support/をご覧ください。
※ご使用製品の型式(保証書内に記載)をご確認のうえ、ご連絡ください。

ELB-P001 Rev.1.3 2015.05